

HINKLEY

HARDY ISLAND FAMILY

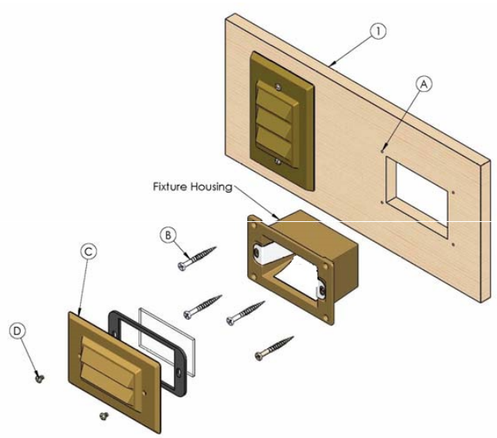

Drawing 3 (not to scale)

Hole orientation in mounting surface

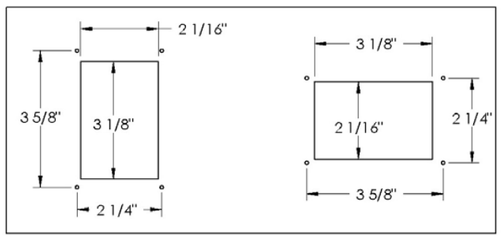

for 1542

for 1546

Assembly Instructions

ITEM NUMBER:1546/1542

English

start here

The main low voltage cable from the transformer is to be:

1. Protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting, or next to a building structure such as a house or deck.
2. Not be buried except for a maximum 6 inches (15.2 cm) in order to connect to the main low voltage cable
3. Have the length cut off so that it is connected to a connector within 6 inches (15.2 cm) from a building structure, a luminaire, or fitting.

1. Locate **drilling template (page 2**) and attach to area to be drilled **(1)**. Drill four **#39 or 3/32" pilot holes (A)** according to dimensions on template. Cut a 3-1/8" long x 2-1/16" wide center opening for fixture housing. Reference **Drawing 3** (not to scale).
2. Ensure all wiring is completed according to NEC electrical code.
3. Make appropriate wire connections to supply wire using connectors rated for the desired location.
4. Slide fixture assembly into opening and attach using four #8 x 1" long wood screws (B) (not provided).
5. Install the lamp into fixture.
6. Attach fixture face (C) to housing using the supplied #8-32 Philips head screws (D) provided with fixture.

Instrucciones De Montaje

Número de artículo: 1546/1542

Spanish

empezar aquí

El cable principal de baja tensión del transformador debe ser:

1. Protegido mediante el enrutamiento cerca de la luminaria o el accesorio, o al lado de la estructura de un edificio, como una casa o terraza.
2. No se debe enterrar a excepción de un máximo de 6 pulgadas (15,2 cm) para conectarse al cable principal de bajo voltaje
3. Corte la longitud de manera que esté conectada a un conector dentro de 6 pulgadas (15,2 cm) de la estructura de un edificio, una luminaria o un accesorio.

1. Ubique la plantilla de perforación (página 2) y fíjela al área a perforar (1). Taladre cuatro orificios piloto #39 o 3/32" (A) según las dimensiones de la plantilla. Corte una abertura central de 3-1/8" de largo x 2-1/16" de ancho para la carcasa del artefacto. Dibujo de referencia 3 (no a escala).
2. Asegúrese de que todo el cableado esté completo de acuerdo con el código eléctrico NEC.
3. Realice las conexiones de cables adecuadas al cable de suministro utilizando conectores clasificados para la ubicación deseada.
4. Deslice el conjunto del accesorio dentro de la abertura y fíjelo usando cuatro tornillos para madera #8 x 1" de largo (B) (no incluidos).
5. Instale la lámpara en el accesorio.
6. Fije la cara del dispositivo (C) a la carcasa usando los tornillos de cabeza Philips #8-32 (D) suministrados con el dispositivo.

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: *1546/1542*


French

commencez ici


Le câble basse tension principal du transformateur doit être:

1. Protégé par le routage à proximité immédiate du luminaire ou de l'installation, ou à côté d'une structure de bâtiment telle qu'une maison ou une terrasse.
2. Ne pas être enterré sauf pour un maximum de 6 pouces (15,2 cm) afin de se connecter au câble principal basse tension
3. Faites couper la longueur de façon à ce qu'elle soit connectée à un connecteur à moins de 6 pouces (15,2 cm) d'une structure de bâtiment, d'un luminaire ou d'un raccord.

1. Localisez le gabarit de perçage (page 2) et fixez-le à la zone à percer (1). Percez quatre trous pilotes n° 39 ou 3/32" (A) selon les dimensions indiquées sur le gabarit. Découpez une ouverture centrale de 3-1/8" de long x 2-1/16" de large pour le boîtier du luminaire. Dessin de référence 3 (pas à l'échelle).
2. Assurez-vous que tout le câblage est effectué conformément au code électrique NEC.
3. Effectuez les connexions de fils appropriées pour fournir le fil à l'aide de connecteurs conçus pour l'emplacement souhaité.
4. Faites glisser l'ensemble du luminaire dans l'ouverture et fixez-le à l'aide de quatre vis à bois n° 8 x 1" de long (B) (non fournies).
5. Installez la lampe dans le luminaire.
6. Fixez la face du luminaire (C) au boîtier à l'aide des vis à tête Philips n° 8-32 (D) fournies avec le luminaire.

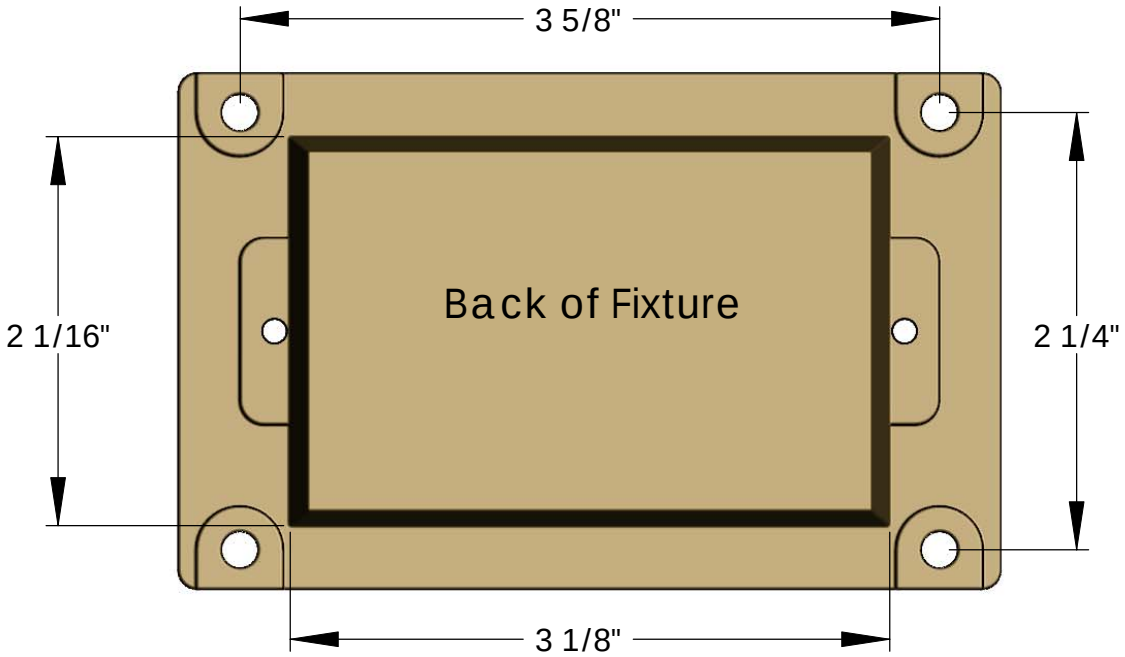

Drilling Template for 1546
Full Scale

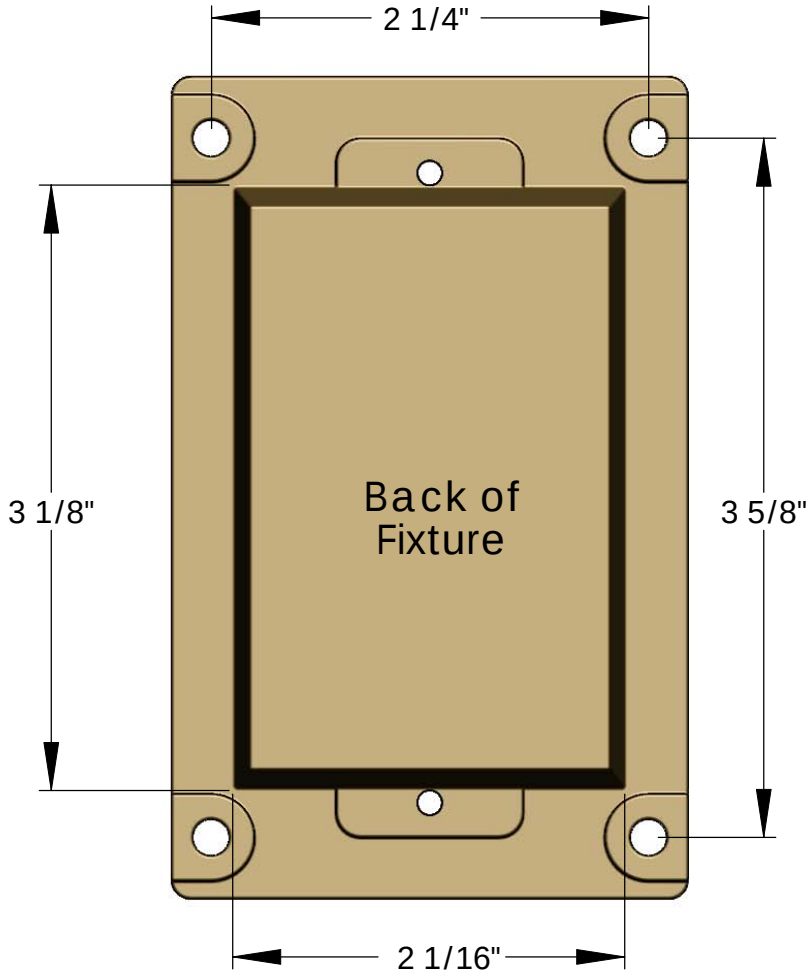

Drilling Template for 1542
Full Scale